

ElTronic

FIRE BOX 1200



МОЩНОСТЬ

PMPO 1200W

RMS 120W


ART.20-51

РАЗМЕР ДИНАМИКОВ

Основные динамики: 10"*2
Повторители: 3"*1


Основная панель управления

1. Порт подключения микрофона 1
2. Порт подключения микрофона 2
3. AUX порт
4. USB порт для зарядки телефона
5. TF card порт
6. USB порт
7. Управление режимом подсветки
8. Функция закливания
9. Управление встроенными настройками звука (pop, djazz, rock, classical, flat)
10. Функция приоритета микрофона
11. Кнопка выбора режима воспроизведения. Долгое нажатие вкл/выкл голосовые подсказки
12. Переключение на следующую песню
13. Переключение на предыдущую песню
14. Быстрое нажатие Пауза / долгое нажатие включение режима TWS
15. Кнопка вкл/выкл подсветки
16. Кнопка вызова меню (настройка и управление частот звучания колонки)
17. Управление громкостью колонки
18. Функция записи
19. Удаление записи

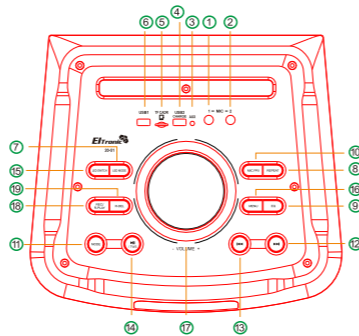

Основная панель управления

1. Кнопка вкл/выкл питания
2. Порт питания
3. FM антенна

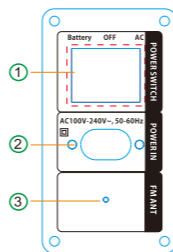


Управление TWS

TWS (True Wireless Stereo) инструкция соединения:

1. Включите обе колонки, нажмите «mode» для перехода в режим Bluetooth.
2. Найдите название колонки в смартфоне, и выполните синхронизацию
3. Нажмите кнопку ПАУЗА на одной из колонок, на экране будет мигать сигнал "SLAV". Когда сигнал погаснет это означает, что колонки соединились.
4. После соединения обе колонки могут использоваться только в USB / Wireless режимах, режим FM недоступен при использовании функции TWS
5. Микрофон / Запись / Воспроизведение записи / Удаление записи / Приоритет микрофона не может быть использован в режиме TWS, только музыка.
6. Предыдущая песня / Следующая песня / Пауза / Воспроизведение / Громкость основная колонка в соединении полностью контролирует функции второй колонки. Колонка отображающая BLUE основная, SLAV ведомая.
7. В режиме TWS, подсветку необходимо изменять на обеих колонках по очереди.
8. Длительное удержание кнопки PLAY на основной колонке отключает режим воспроизведения TWS
9. Эффективное расстояние режима TWS между основной и второстепенной колонкой составляет 15 м (основная и второстепенная колонка не могут быть направлены друг на друга лицевой стороной)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

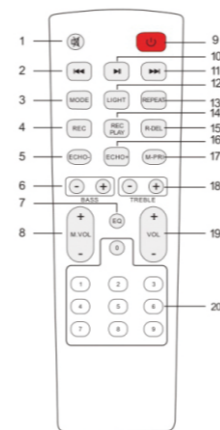

1. Без звука
2. Доступно для отключения звука в любом режиме
3. Предыдущая песня / станция
4. В режиме USB / TF-карты - предыдущая песня.
5. В режиме подключения BT предыдущая песня
6. В режиме FM - предыдущая станция.
7. Режим воспроизведения
8. Короткое нажатия для переключения между режимами воспроизведения BT / LINE IN / USB / TF / FM
9. Функция записи
10. В режиме карты USB / TF нажмите Кнопку «REC» для записи
11. Функция «ЭХО» уменьшить
12. Функция «ЭХО» уменьшить
13. Функция «ЭХО» уменьшить
14. Функция «ЭХО» уменьшить
15. Функция «ЭХО» уменьшить
16. Функция «ЭХО» уменьшить
17. Функция «ЭХО» уменьшить
18. Функция «ЭХО» уменьшить
19. Функция «ЭХО» уменьшить
20. Функция «ЭХО» уменьшить

10. Пуск/Пауза
11. Следующая песня / станция
12. В режиме USB / TF карты - следующий песня.
13. В режиме подключения BT следующая песня
14. В режиме FM - следующая станция.
15. Режим подсветки
16. Функция повтора
17. Режим записи композиции
18. Удаление записи
19. Функция «ЭХО» увеличить
20. Приоритет микрофона
21. Высокие частоты +/-
22. Основная громкость +/-
23. Кнопки с цифрами
24. В режиме USB / TF выбор номера песни

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Информация по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием колонки. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования

1. Внутри данного устройства есть зоны высокого напряжения, которые могут стать причиной травм. Пожалуйста, не открывайте устройство. В случае технической неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Никогда не размещайте устройство под дождем или во влажных зонах, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
3. Это устройство использует лазерную систему. Для предотвращения прямого воздействия лазерного луча, пожалуйста, не открывайте устройство и не смотрите на лазерный луч.
4. Если требуется техническое обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. Если шнур питания поврежден каким-либо образом, замените его у производителя, поставщика или квалифицированного специалиста.

Внимание

1. Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности, так как оно может упасть, сломаться или нанести травмы людям или домашним животным.
 2. Отключите устройство от сети перед чисткой. Не используйте чистящие жидкости или аэрозоли.
 3. Используйте только мягкую, влажную ткань.
 4. Чтобы избежать возможного повреждения оборудования, пожалуйста, отключайте его от сети во время грозы или когда оно не будет использоваться длительное время
 5. Не вставляйте какие-либо предметы в устройство через вентиляционные отверстия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару.
- Не лейте жидкость на динамик.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сопряжение с Bluetooth:

Нажмите кнопку MODE что бы переключить режим на BT.

1. Положите мобильный телефон в пределах 20 метров;
2. Активируйте функции BT на своем мобильном телефоне, чтобы мобильный телефон начал поиск BT устройств. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для деталей
3. Выберите правильную модель из списка устройств, обнаруженного сотовым телефоном

Режим AUX

Нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения LINE. Соедините Ваше устройство с колонкой используя кабель AUX 3.5mm. В данном режиме управление музыкой выполняется на соединенном устройстве

Режим USB

После включения нажатием кнопки MODE выберите режим USB и вставьте USB устройство. Колонка автоматически будет читать и воспроизводить музыку на устройстве USB