

TRIPLE HIT

ДВОЙНАЯ СТЕРЕО СИСТЕМА


BRING
MUSIC
TO LIFE

МОЩНОСТЬ

2000WAT
PMPO
200WAT RMS




ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

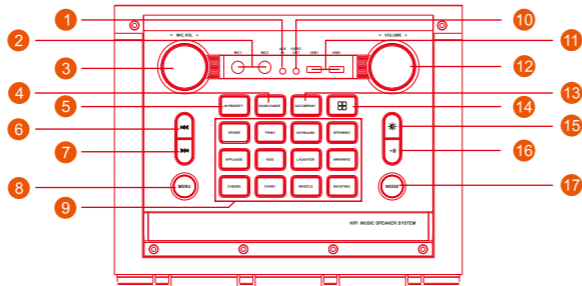


1. AUX Вход
2. Вход для микрофона
3. Громкость микрофона +/-
4. Изменение звука (для изменения голоса певца)
5. Приоритет микрофона
6. Предыдущий трек (предыдущая песня в режиме USB / BT / FM)
7. Следующая дорожка (в режиме USB / BT / FM кратковременно нажмите, чтобы перейти к следующей песне.
8. Меню (для настройки высоких частот, низких частот, громкости микрофона, эха микрофона)
9. Эффекты
10. Аудио выход
11. Слоты для USB-карт
12. Громкость +/- (регулировка основной громкости в режиме USB / FM / BT)
13. Нажмите эту кнопку, чтобы удалить голос певца из музыки.
14. Изменение цвета подсветки (нажмите эту кнопку, чтобы выбрать цвет света. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перейти в следующий режим освещения.
15. Подсветка вкл / выкл
16. Пауза / воспроизведение (при USB / SD / BT эта кнопка пуск / пауза. В режиме FM, Кратковременно нажмите для автоматического поиска / остановите автоматический поиск, в режиме LIN IN, эта кнопка не работает.
17. Режим (кратковременно нажмите, чтобы перейти в режим FM / Blue-connect / LINE IN / USB / BT)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключение звука
2. Переключение цвета подсветки
3. Режим воспроизведения
4. Запись
5. Эхо (убавить)
6. Низкие частоты (+/-)
7. Выбор пресетов эквалайзера
8. Громкость микрофона
9. Включение/выключение
10. Переключение режима подсветки
11. Bluetooth
12. Включение/выключение подсветки
13. Режим зацикливания
14. Начать запись
15. Удалить запись
16. Эхо (прибавить)
17. Режим приоритета микрофона
18. Управление высокими частотами
19. Управление громкостью
20. Запуск/пауза
21. Предыдущая композиция
22. Следующая композиция
23. Номерные кнопки

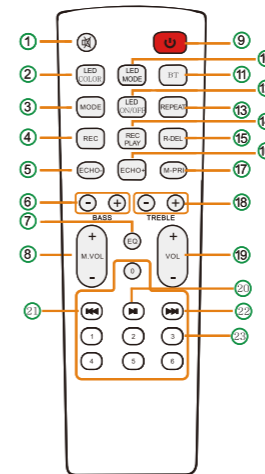

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

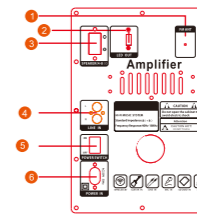

1. FM антенна
2. Вкл/выкл подсветки
3. Порт подключения внешних колонок
4. AUX Выход
5. Вкл/Выкл питание
6. Порт подключения кабеля питания

ПОИСК ПРОБЛЕМ

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, если вы столкнулись со следующими проблемами. Если проблема остается после проверки, обратитесь к нашему местному дистрибьютору за помощью.

Проблема	Причины	Решение
Не горит дисплей	1. Штекер неправильно подключен 2. Розетка сломана	1. Вставьте вилку 2. Поменяйте розетку
Нет звука	1. Неправильное подключение динамика 2. Неправильный режим ввода 3. Звук на самом низком уровне	1. Проверьте подключение динамика 2. Выберите правильный режим ввода 3. Поверните регулятор громкости
Искажение звука	1. Громкость слишком высокая 2. Динамик сломан	1. Выключите бас 2. Проверьте, является ли динамик сломан или нет. Если сломан, то починить.
Нет радио сигнала	1. Не выбран радио канал 2. Слабый радио сигнал	1. Выберите радиоканал 2. Поверните антенну Направьте или переместите колонку