

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

Сопряжение с Bluetooth:

Нажмите кнопку MODE что бы переключить режим на BT.

1. Положите мобильный телефон в пределах 20 метров;
2. Активируйте функции BT на своем мобильном телефоне, чтобы мобильный телефон начал поиск BT устройств. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для деталей
3. Выберите правильную модель 20-26 из списка устройств, обнаруженного сотовым телефоном

Режим AUX

Нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения LINE. Соедините Ваше устройство с колонкой используя кабель AUX 3.5mm.

В данном режиме управление музыкой выполняется на соединенном устройстве

Режим USB

После включения нажатием кнопки MODE выберите режим USB и вставьте USB устройство. Колонка автоматически будет читать и воспроизводить музыку на устройстве USB

Режим FM

После включения нажатием кнопки MODE выберите режим FM

Нажмите кнопку воспроизведения/паузы для запуска режима автоматической настройки радиостанций. Нажмите эту кнопку еще раз для остановки поиска.

Переключайтесь между найденными радиостанциями кнопками вперед/назад

Режим синхронизации TWS

1. Включите обе колонки и переключите их в режим Bluetooth
2. Долгим нажатием кнопки «Следующая песня» активируйте режим TWS
3. Включите Bluetooth на вашем устройстве, чтобы подключить один из динамиков.
4. В режиме TWS обоими динамиками можно управлять только в режиме USB / Bluetooth.
5. Снова нажмите и удерживайте «Следующая песня» чтобы отключить режим TWS.

EItronic

ART.20-26
PROFESSIONAL STAGE SPEAKER

DANCE BOX 800



5.5А ЛИТИЙ
БАТАРЕЯ



БЕСПРОВОДНОЙ
МИКРОФОН



USB/TF
ПОДДЕРЖКА



ВСТРОЕННЫЙ
BLUETOOTH

МОЩНОСТЬ

**PMP0
800W**

**RMS
80W**

Комплектация

- 1 Беспроводной микрофон - Пульт ДУ - Инструкция - Адаптер питания

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Информация по технике безопасности


Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием колонки. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

- Внутри данного устройства есть зоны высокого напряжения, которые могут стать причиной травм. Пожалуйста, не открывайте устройство. В случае технической неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не размещайте устройство под дождем или во влажных зонах, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
- Это устройство использует лазерную систему. Для предотвращения прямого воздействия лазерного луча, пожалуйста, не открывайте устройство и не смотрите на лазерный луч.
- Если требуется техническое обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден каким-либо образом, замените его у производителя, поставщика или квалифицированного специалиста.

Внимание


- Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности, так как оно может упасть, сломаться или нанести травмы людям или домашним животным.
 - Отключите устройство от сети перед чисткой. Не используйте чистящие жидкости или аэрозоли.
- Используйте только мягкую, влажную ткань.
- Чтобы избежать возможного повреждения оборудования, пожалуйста, отключайте его от сети во время грозы или когда оно не будет использоваться длительное время.
 - Не вставляйте какие-либо предметы в устройство через вентиляцию отверстия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару.
- Не лейте жидкость на динамик.

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

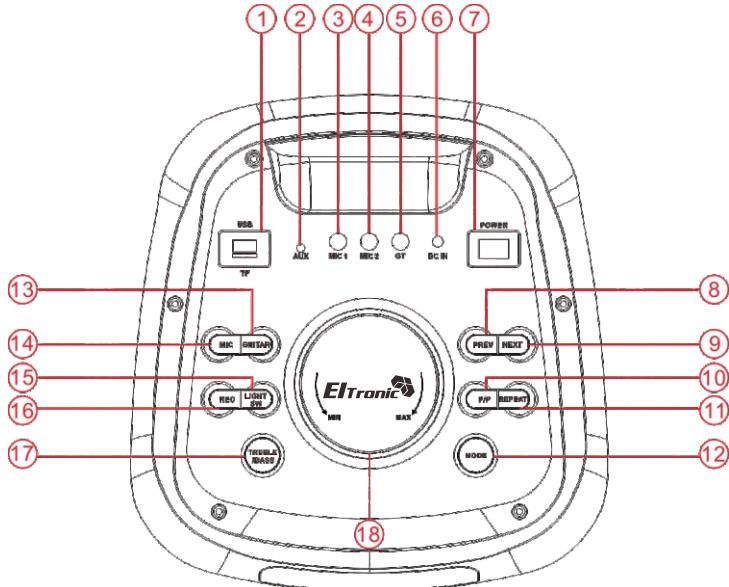

- Порт для USB и TF карт
- AUX вход
- Вход для микрофона 1
- Вход для микрофона 2
- Вход для подключения гитары
- Вход для подключения питания
- Кнопка ВКЛ/Выкл
- Кнопка переключения на предыдущую композицию или станцию FM
- Кнопка переключения на следующую композицию или станцию FM
- Пуск/пауза
- Функция повтора
- Кнопка выбора режима воспроизведения: AUX, USB, FM, Bluetooth
- Регулировка громкости гитары
- Регулятор громкости микрофонов
- Кнопка управления подсветкой
- Функция записи эфира
- Регулятор ВЫСОКИХ и НИЗКИХ частот
- Основной регулятор громкости

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

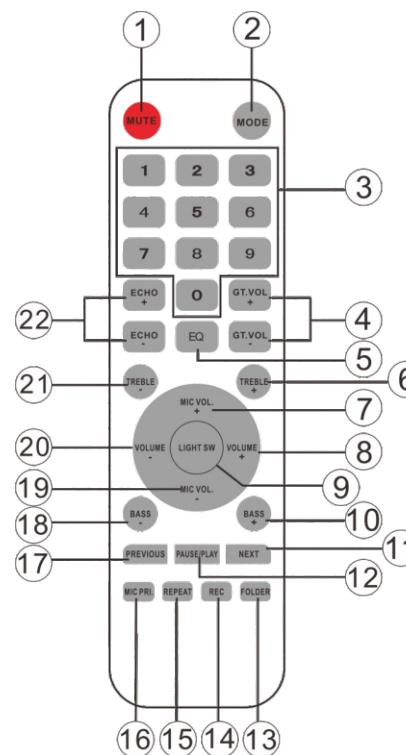

- Вкл/Выкл звук
Доступно отключение звука в любом режиме
- Выбор режима воспроизведения
Нажмите, чтобы выбрать следующие режимы: LINE (Aux-In) / USB / card / FM Радио / беспроводной Bluetooth.
- Цифровые кнопки
В режиме USB / TF нажмите, чтобы выбрать песню.
- Регулятор громкости гитары +/-
Нажмите, чтобы выбрать следующие режимы эквалайзера: Pop, Rock, Jazz, Classical или плоский.
- EQ (эквалайзер)
Нажмите, чтобы уменьшить / увеличить громкость в любом режиме.
- Высокие частоты +/-
Нажмите, чтобы уменьшить / увеличить громкость в любом режиме.
- Громкость микрофона +/-
Нажмите, чтобы уменьшить / увеличить громкость в любом режиме.
- Управление подсветкой
- БАС +/-
- Следующая песня
В режиме USB / карты нажмите один раз, чтобы перейти к следующей песне; нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перемотать вперед. В режиме Wireless BT нажмите один раз, чтобы перейти к следующей песне. В режиме FM нажмите один раз, чтобы перейти к следующему каналу. В режиме LINE IN (AUX-In) эта кнопка не работает.
- Пауза / воспроизведение
В режиме USB / карты нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести / приостановить песню. В режиме FM нажмите один раз для автоматического сканирования или для остановки автоматического сканирования. В режиме LINE IN / AUX-In эта кнопка не работает.
- Переключение между папками
- Функция записи
В режиме USB / TF карты нажмите кнопку «REC» для записи.
- Повторить
Нажмите, чтобы повторить одну песню или повторить все песни. В режиме Wireless BT эта кнопка не работает.
- Приоритет микрофона
- Предыдущая песня
В режиме USB / TF нажмите один раз, чтобы вернуться к предыдущей песне; нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы перемотать текущую песню назад. В режиме Wireless BT нажмите один раз, чтобы вернуться к предыдущей песне. В режиме FM нажмите один раз, чтобы вернуться к предыдущему каналу. В режиме LINE IN / AUX-In эта кнопка не работает.
- Регулировка ЭХО микрофона