



PROFESSIONAL STAGE SPEAKER


FIRE BOX 500

ART.20-59



DANCE BOX 500

ART.20-58

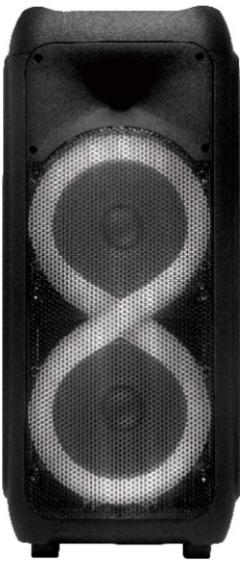

7.4V/2200МАН БАТАРЕЯ



2 БЕСПРОВОДНЫХ МИКРОФОНА



TF и USB 2.0



БЛЮТУЗ ВСТРОЕННЫЙ

МОЩНОСТЬ

**PMP0
500W**

**RMS
50W**

SIZE:100*140mm

材质：105g铜版纸黑白印刷

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства, пожалуйста прочтите все правила безопасности и эксплуатации, соблюдайте все указания по безопасности эксплуатации.




- 1. Защита линии питания:** Не наступайте на силовой кабель и не ставьте на него тяжелые предметы, обратите особое внимание на вилку устройства, включайте и выключайте вилку аккуратно, **не тяните и не дергайте** за провод, в противном случае вы можете получить удар током или сломать устройство.
- 2. Вентиляция:** Данное устройство устройство должно находиться в проветриваемом месте. Не накрывайте устройство. Расстояние от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Устанавливайте устройство только на ровную, твердую поверхность с хорошей вентиляцией воздуха.
- 3. Разборка корпуса:** Не разбирайте корпус. Если дотронуться до внутренних компонентов, можно получить сильный удар тока.
- 4. Необычный запах:** Если вы почувствуете запах гаря или увидите дым, немедленно отключите электропитание и вытащите вилку из розетки. После обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр

Внимание: Данное устройство создано для работы на сети AC110V - 240V 50HZ-60HZ. Не пытайтесь использовать устройство с другими сетями, это может привести к возгоранию!

Примечание: Устройство не должно подвергаться воздействию влажности и отрицательным температурам

Перед использованием, обратите внимание на следующие картинки:

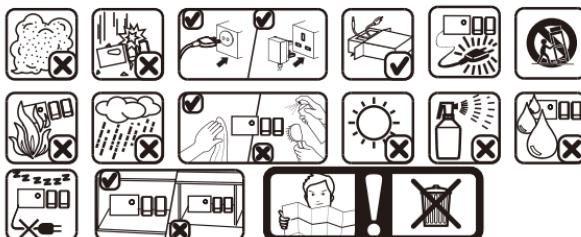

Инструкция по зарядке аккумулятора

- Когда звук колонки становится меньше, происходят искажения или шум, это означает что мощности аккумулятора недостаточно.

Немедленно выключите динамик и зарядите его в течение 24 часов.

- Если вы не используете динамик в течение длительного времени, поместите его в прохладную и сухую среду с полностью заряженным аккумулятором.
И заряжайте его полностью два раза в месяц.

- Для зарядки каждый раз требуется 6-8 часов, но не более 24 часов.
Чрезмерная зарядка приведет к повреждению аккумулятора.

* Примечание: аккумулятор является расходным материалом, и на него не распространяется гарантия.

** Для предотвращение выхода из строя аккумулятора раньше рассчитанного срока работы, при полном разряде аккумулятора **ВСЕГДА** переключай кнопку питания в положение **Выкл**

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сопряжение с Bluetooth:

Нажмите кнопку MODE что бы переключить режим на BT.

1. Положите мобильный телефон в пределах 20 метров;
2. Активируйте функции BT на своем мобильном телефоне, чтобы мобильный телефон начал поиск BT устройств. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для деталей
3. Выберите правильную модель № 20-58 или 20-59 из списка устройств, обнаруженного сотовым телефоном

Режим AUX

Нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения LINE. Соедините Ваше устройство с колонкой используя кабель AUX 3.5mm.

В данном режиме управление музыкой выполняется на соединенном устройстве

Режим USB

После включения нажатием кнопки MODE выберите режим USB и вставьте USB устройство. Колонка автоматически будет читать и воспроизводить музыку на устройстве USB

TWS (True Wireless Stereo) инструкция соединения:


1. Включите обе колонки, нажмите «mode» для перехода в режим Bluetooth.
2. Найдите название колонки в смартфоне, и выполните синхронизацию
3. Нажмите кнопку TWS на обеих колонках, тогда они соединятся между собой
4. После соединения обе колонки могут использоваться только в USB / Wireless режимах, режим FM недоступен при использовании функции TWS
5. Микрофон / Запись / Воспроизведение записи / Удаление записи / Приоритет микрофона не может быть использован в режиме TWS, только музыка.
6. Предыдущая песня / Следующая песня / Пауза / Воспроизведение / Громкость основная колонка в соединении полностью контролирует функции второй колонки.
7. В режиме TWS, подсветку необходимо изменять на обоих колонках по очереди.
8. Эффективное расстояние режима TWS между основной и второстепенной колонкой составляет 15 м (основная и второстепенная колонка не могут быть направлены друг на друга лицевой стороной)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



- КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ \ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)
- ВЫБОР РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (USB/SD/LINE/BT/AUX)
- ПРЕДЫДУЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ/КАНАЛ
- ПАУЗА/ПУСК
- СЛЕДУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ/КАНАЛ
- ФУНКЦИЯ ПОВТОРА
- СТОП
- УВЕЛИЧИТЬ ЗВУК
- УМЕНЬШИТЬ ЗВУК
- ВЫКЛ/ВКЛ ЗВУК
- УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ ЗВУКА
- КНОПКИ НУМЕРАЦИИ

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

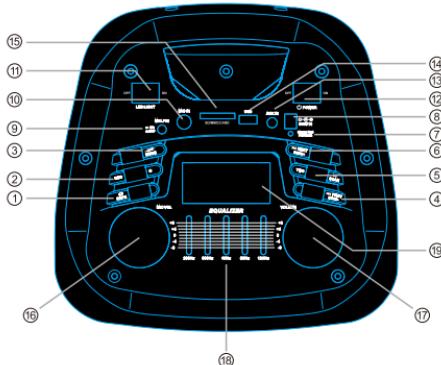

1. REPE: ФУНКЦИЯ ЗАЦИКЛИВАНИЯ (ПОВТОРА)
2. REC: ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ
3. MODE: КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
4. PREV: ПРЕДЫДУЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ЕЧНО - УМЕНЬШИТЬ ЭХО
5. SCAN/TWS: ПУСК/ПАУЗА/TWS/FM АВТО ПОИСК
6. NEXT: СЛЕДУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ЕЧНО + УВЕЛИЧИТЬ ЭХО
7. CHAR LIGHT: ИНДИКАТОР ЗАРЯДА (КРАСНЫЙ - ЗАРЯЖАЕТСЯ
ЗЕЛЕНЫЙ - ЗАРЯЖЕН)
8. DC 9V INPUT: ПОРТ ПИТАНИЯ 9V
9. M.PRI ФУНКЦИЯ ПРИОРИТЕТА МИКРОФОНА
10. MIC.IN ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА
11. LED LIGHT: УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ ДИНАМИКА
12. POWER: ВКЛ/ВЫКЛ КОЛОНКИ
13. AUX: ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ AUX
14. USB: ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ USB
15. SD/MMC CARD: ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ
16. MIC.VOL РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА
17. VOLUME ОСНОВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
18. EQUALIZER УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТАМИ ЗВУКА
19. ДИСПЛЕЙ