


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

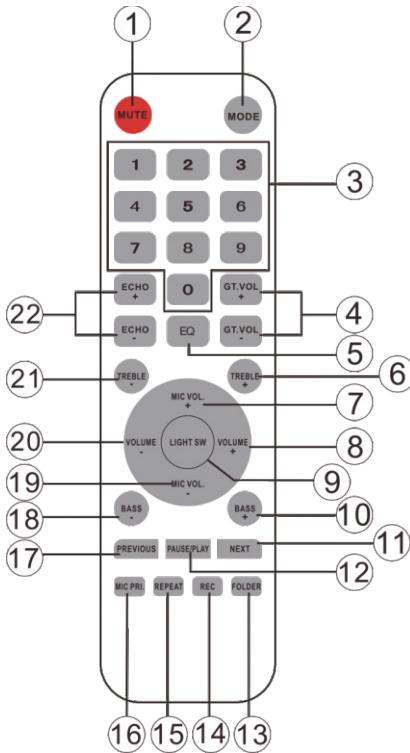

1. Режим без звука
Доступна для отключения звука в любом режиме
2. Кнопка выбора режима воспроизведения
Нажмите, чтобы выбрать следующие режимы: LINE (Aux-In) / USB / карта / FM Radio / Bluetooth BT.
3. Цифровые кнопки
В режиме USB / TF нажмите, чтобы выбрать номер песни.
4. Регулировка громкости гитары +/-
5. EQ (Эвалайзер)
Нажмите, чтобы выбрать следующие режимы эвалайзера: поп, рок, джаз, классический или дома.
- 6/21. Регулировка высоких частот +/-
- 7/19. Регулировка громкость микрофона +/-
- 8/20. Общая громкость +/-
Нажмите, чтобы уменьшить / увеличить громкость в любом режиме.
9. Управление LED подсветкой
- 10/18. Регулировка низких частот BASS +/-
11. Переключение на следующую песню
В режиме USB / карты нажмите один раз, чтобы перейти к следующей песне; нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для быстрой перемотки вперед.
- В режиме Bluetooth нажмите один раз, чтобы перейти к следующей песне.
- В режиме FM нажмите один раз, чтобы перейти к следующему каналу.
- В режиме LINE IN (AUX-In) эта кнопка не работает.
12. Пауза / Воспроизведение
В режиме USB / карты нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести / приостановить воспроизведение песни.
- В режиме FM нажмите один раз для автоматического сканирования или для остановки автоматического сканирования.
- В режиме LINE IN / AUX-In эта кнопка не работает.
13. ПАПКА
14. Функция записи
В режиме карты USB / TF нажмите кнопку «REC» для записи
15. Функция повтора
Нажмите, чтобы повторить одну песню или повторить все песни.
- В режиме Bluetooth эта кнопка не работает.
16. Приоритет микрофона
17. Предыдущая песня
В режиме USB / TF нажмите один раз, чтобы вернуться к предыдущей песне; нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перемотать текущую песню.
- В режиме беспроводной BT нажмите один раз, чтобы вернуться к предыдущей песне.
- В режиме FM нажмите один раз, чтобы вернуться к предыдущему каналу.
- В режиме LINE IN / AUX-In эта кнопка не работает.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сопряжение с Bluetooth:

Нажмите кнопку MODE что бы переключить режим на BT.

1. Положите мобильный телефон в пределах 20 метров;
2. Активируйте функции BT на своем мобильном телефоне, чтобы мобильный телефон начал поиск BT устройств. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для деталей
3. Выберите правильную модель № Art.20-18 из списка устройств, обнаруженного сотовым телефоном

Режим AUX

Нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения LINE. Соедините Ваше устройство с колонкой используя кабель AUX 3.5mm.

В данном режиме управление музыкой выполняется на соединенном устройстве


Режим USB

После включения нажатием кнопки MODE выберите режим USB и вставьте USB устройство. Колонка автоматически будет читать и воспроизводить музыку на устройстве USB

ElTronic

Art.20-18

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

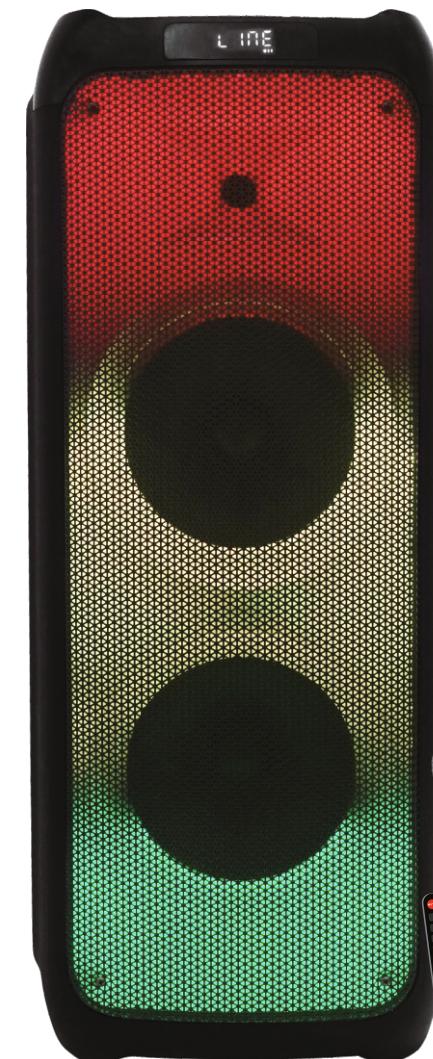

FIRE BOX 1000



7.5А ЛИТИЙ БАТАРЕЯ



БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН



TF USB 2.0

USB/TF ПОДДЕРЖКА



BT

ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH

МОЩНОСТЬ

PMPO
1200W

RMS
120W

Комплектация

- 1 Беспроводной микрофон - Пульт ДУ - Инструкция - Адаптер питания

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Информация по технике безопасности


Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием колонки. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

1. Внутри данного устройства есть зоны высокого напряжения, которые могут стать причиной травм. Пожалуйста, не открывайте устройство. В случае технической неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Никогда не размещайте устройство под дождем или во влажных зонах, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
3. Это устройство использует лазерную систему. Для предотвращения прямого воздействия лазерного луча, пожалуйста, не открывайте устройство и не смотрите на лазерный луч.
4. Если требуется техническое обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. Если шнур питания поврежден каким-либо образом, замените его у производителя, поставщика или квалифицированного специалиста.

Внимание

1. Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности, так как оно может упасть, сломаться или нанести травмы людям или домашним животным.
 2. Отключите устройство от сети перед чисткой. Не используйте чистящие жидкости или аэрозоли.
- Используйте только мягкую, влажную ткань.
3. Чтобы избежать возможного повреждения оборудования, пожалуйста, отключайте его от сети во время грозы или когда оно не будет использоваться длительное время.
 4. Не вставляйте какие-либо предметы в устройство через вентиляцию отверстия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару.
- Не лейте жидкость на динамики.

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

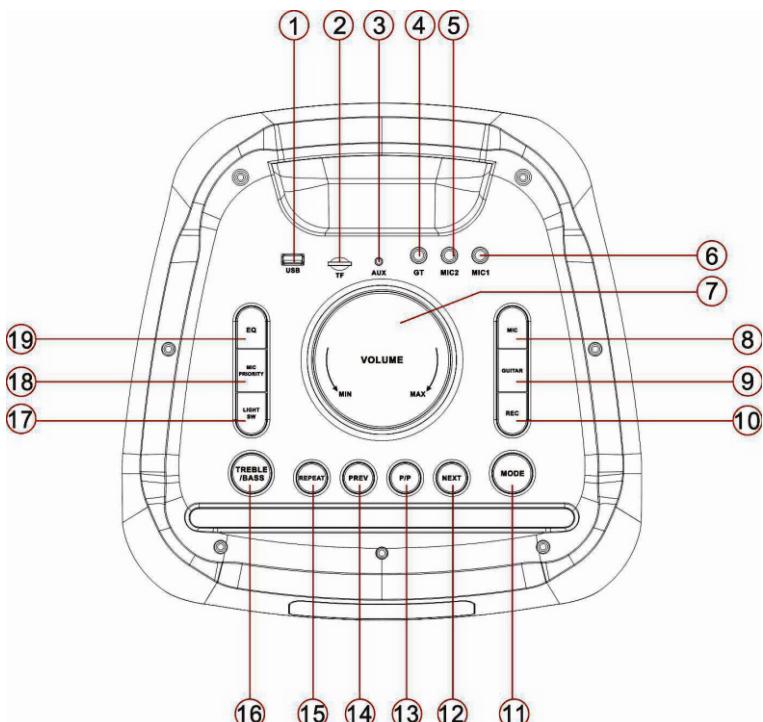

1. Вход USB: вставьте USB для воспроизведения.
2. Вход TF-карты: вставьте TF-карту для воспроизведения.
3. Вход AUX: Воспроизведение музыки с устройства, подключенного к входу AUX.
4. Гитара: подключите проводную гитару к этому разъему.
- 5/6. Вход для микрофона: подключите проводной микрофон к этому разъему.
7. Основная громкость: поверните ручку, чтобы отрегулировать уровень громкости.
8. Микрофон меню: реверберация, высокие, низкие частоты
9. Гитарная громкость: отрегулируйте уровень громкости гитары.
10. Функция записи: запись на USB / TF-карту, воспроизведение файла «RECORD» и циклическая запись, нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести запись.
11. Режим воспроизведения: линейный вход, режим USB, TF-карта, Bluetooth
12. Следующая песня: короткое нажатие для переключения следующей композиции / канала, длительное нажатие для быстрой перемотки назад.
13. Пауза и воспроизведение: под USB / TF / Bluetooth, пауза и воспроизведение.
14. Предыдущая песня: короткое нажатие для переключения на предыдущую композицию / канал, длинное нажатие для быстрого вперед.
15. Функция повтора: нажмите для выбора режима повтора.
16. TREBLE / BASS (используется для регулировки усиления частот высоких/низких)
17. Управление LED подсветкой
18. Приоритет микрофона
19. EQ: Нажмите для переключения между различными настройками эквалайзера.

TWS (True Wireless Stereo) инструкция соединения:

1. Включите обе колонки, нажмите «mode» для перехода в режим Bluetooth.
2. Найдите название колонки в смартфоне, и выполните синхронизацию.
3. Нажмите кнопку «NEXT» (след.) на одной из колонок, тогда они обе соединятся между собой.
4. Для выключения режима TWS, выполните короткое нажатие на кнопку «TWS» на одной из колонок. Будет выполнено разъединение.