



# АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



**DANCE BOX**


ART. 20-10

**МОЩНОСТЬ**

**PMPO  
300W**

**RMS  
30W**


### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

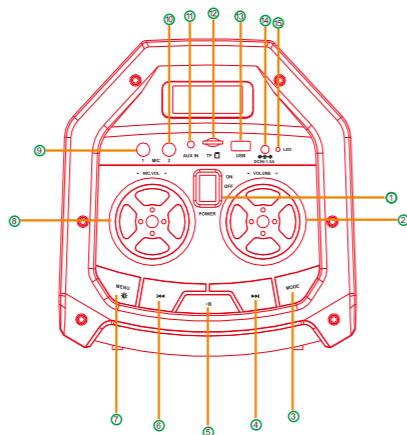

1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
2. Регулировка громкости
3. Выбор режима воспроизведения (кратковременно нажмите, чтобы изменить на USB / TF / BT)
4. Следующий трек / вперед
5. Пауза / воспроизведение
6. Предыдущий трек
7. Меню / Световой режим (короткое нажатие для меню для настройки высоких частот / низких частот / эхо, нажмите и удерживайте около 3 секунд, чтобы изменить на светлый цвет)
8. Регулировка громкости микрофона
9. Вход микрофона 1
10. Вход микрофона 2
11. AUX Вход
12. Вход для tf-карты
13. Вход USB
14. Вход заряда
15. Светодиодный индикатор

### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключение звука
2. Переключение цвета подсветки
3. Режим воспроизведения
4. Запись
5. Эхо (убавить)
6. Низкие частоты (+/-)
7. Выбор пресетов эквалайзера
8. Громкость микрофона
9. Включение/выключение
10. Переключение режима подсветки
11. Bluetooth
12. Включение/выключение подсветки
13. Режим заикливания
14. Начать запись
15. Удалить запись
16. Эхо (прибавить)
17. Режим приоритета микрофона
18. Управление высокими частотами
19. Управление громкостью
20. Запуск/пауза
21. Предыдущая композиция
22. Следующая композиция
23. Номерные кнопки

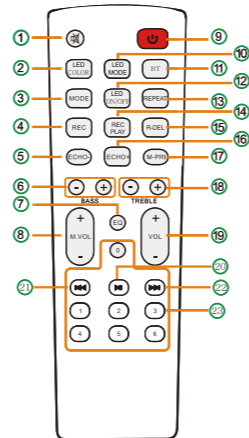

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства, пожалуйста прочтите все правила безопасности и эксплуатации, соблюдайте все указания по безопасности эксплуатации.



**1. Защита линии питания:** Не наступайте на силовую кабель и не ставьте на него тяжелые предметы, обратите особое внимание на вилку устройства, включайте и выключайте вилку аккуратно, **не тяните и не дергайте** за провод, в противном случае вы можете получить удар током или сломать устройство.

**2. Вентиляция:** Данное устройство должно находиться в проветриваемом месте. Не накрывайте устройство. Расстояние от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Устанавливайте устройство только на ровную, твердую поверхность с хорошей вентиляцией воздуха.


**3. Разборка корпуса:** Не разбирайте корпус. Если дотронуться до внутренних компонентов, можно получить сильный удар тока.

**4. Необычный запах:** Если вы почувствуете запах гари или увидите дым, немедленно отключите электропитание и вытащите вилку из розетки. После обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр

**Внимание:** Данное устройство создано для работы от сети AC110V - 240V 50HZ-60HZ. Не пытайтесь использовать устройство с другими сетями, это может привести к возгоранию!

Примечание: Устройство не должно подвергаться воздействию влажности и отрицательным температурам

### Перед использованием, обратите внимание на следующие картинки:

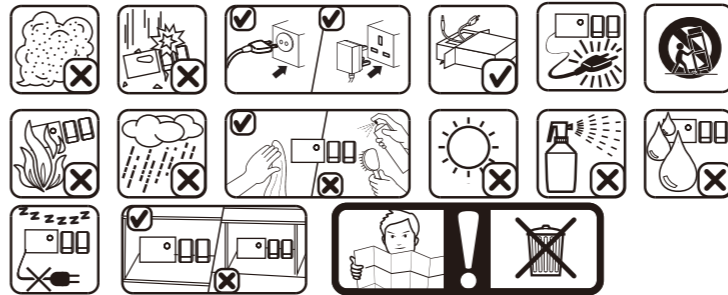

### Функция TWS (True Wireless Stereo)

Если у вас есть еще одна колонка с режимом TWS, вы можете соединить оба устройства в стерео пару.

- Включите обе колонки и войдите в режим Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте кнопку паузы на одной колонке в течение 2 секунд, На дисплее будет мигать надпись «SLAV». Когда надпись «SLAV» перестанет мигать это означает, что они соединились друг с другом.
- Колонка, отображающая надпись «BLUE» на экране, является основной, а вторая отображающая «SLAV» - это ведомая колонка.

Примечание. При первом сопряжении потребуется несколько секунд.

- Включите Bluetooth на телефоне, найдите имя Bluetooth и выполните сопряжение.

После удачного сопряжения, вы можете прослушивать музыку с вашего смартфона а так же управлять звуком и переключать композиции.

### Инструкция по зарядке аккумулятора

- Когда звук колонки становится меньше, происходят искажения или шум, это означает что мощности аккумулятора недостаточно.  
**Немедленно выключите динамик и зарядите его в течение 24 часов.**

- Если вы не используете динамик в течение длительного времени, поместите его в прохладную и сухую среду с полностью заряженным аккумулятором. И заряжайте его полностью два раза месяц.

- Для зарядки каждый раз требуется 6-8 часов, но не более 24 часов. Чрезмерная зарядка приведет к повреждению аккумулятора.

\* Примечание: аккумулятор является расходным материалом, и на него не распространяется гарантия.

### УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Как изменять цвет подсветки? (7 цветов)

Метод 1. Нажмите и удерживайте кнопку меню на верхней панели в течение 3 секунд. Метод 2: коротко нажмите кнопку \* LED on / off на пульте дистанционного управления, чтобы изменить цвет света.

Как изменить режим подсветки (3 режима)

Нажмите и удерживайте кнопку «LED ON / OFF» в течение 3 секунд, чтобы изменить режим подсветки

Включение/выключение подсветки

Нажмите и удерживайте кнопку «LED ON / OFF» и удерживайте в течение 3 секунд примерно 3 раза, чтобы изменить режим света