

I. Особенности

1. Сверхбольшой высокочувствительный динамик с магнитной цепью, высокой проникающей способностью, низкочастотными ударами и идеальным воспроизведением средних / высоких частот.
2. Новейшие чипы декодирования, поддерживающие стабильное воспроизведение MP3 на U-диске / TF-карте до 32GM.
3. Прием FM-радио - качественное цифровое радио с автоматическим поиском каналов и сохранением до 30 каналов.
4. 3. 5mm Аудиовход AUX для каждого подключения к широкому спектру источников звука.
5. Встроенный аккумулятор большой емкости для непрерывного воспроизведения до 2 часов.
6. Подключите микрофон, регулируемую реверберацию, голос и функцию караоке, чтобы продемонстрировать выдающееся исполнение.
7. Аккумулятор со встроенной защитой от перезарядки для длительного и стабильного срока службы.
8. Встроенный индикатор низкого заряда батареи и полной зарядки.
9. Ручка или ремень для удобного перемещения.
10. С функцией Bluetooth.

II. Запись

Запись через внешний микрофон:

Подключите запоминающее устройство (USB / TF-карту) и нажмите кнопку ЗАПИСЬ, чтобы начать запись на время, зависящее от емкости памяти. Во время записи установите регулятор «ЕCHO +» на минимум. Важно, что микрофон должен быть расположен на надлежащем расстоянии от динамика, чтобы предотвратить вой или шум.

Примечания: Колонка начинает запись с момента времени, отображаемого на светодиодном экране.


III. Операция сопряжения Bluetooth и связанные параметры:

1. Power: включите питание, нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим Bluetooth, экран дисплея покажет «BLUE ».
- 1-2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск, когда на мобильном телефоне отобразится «ART.20-20», нажмите кнопку подключения. Для подключения мобильного телефона пароль не требуется. Если требуется пароль, введите «0000», чтобы продолжить сопряжение. После успешного сопряжения динамик издаст звук о

успешном сопряжении.

3. Управляйте настройками звука прямо на своем смартфоне.

IV. Основная панель управления

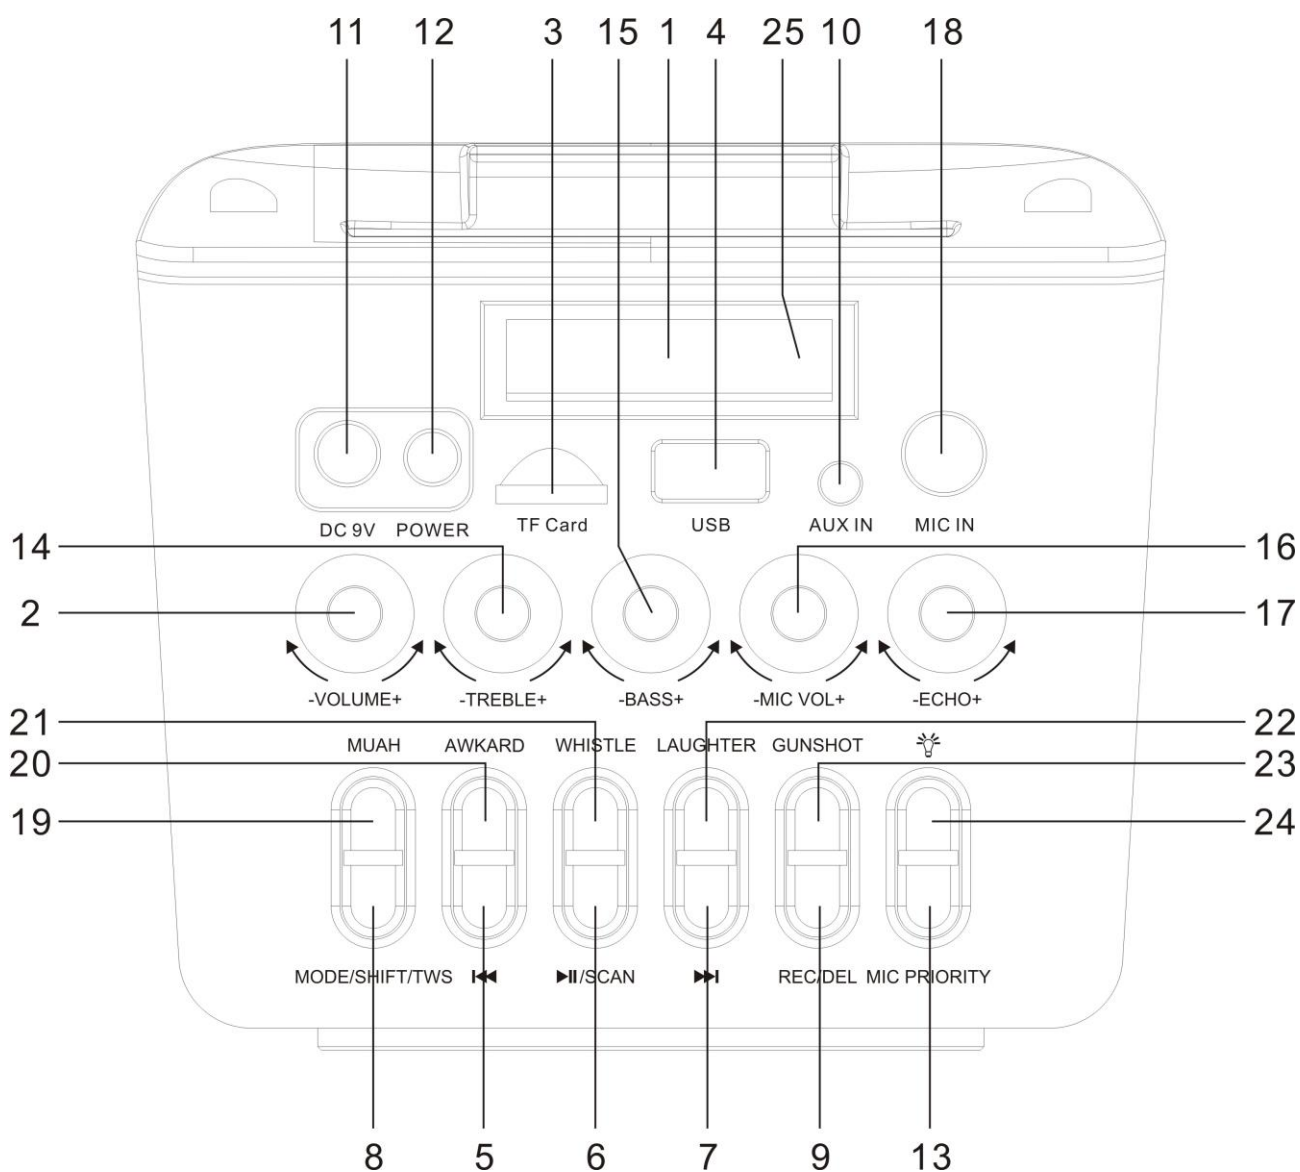

1. Дисплей.

2. Ручка управления громкостью.

3. Порт TF карт памяти. Максимальный объем карты 32Gb, тип форматирования FAT32.

4. Порт USB карт памяти. Максимальный объем карты 32Gb, тип форматирования FAT32.

5. **◀◀** : В состоянии воспроизведения карты USB / TF кратковременно нажмите ее, чтобы выбрать предыдущий канал. В режиме приема FM кратковременно нажмите его, чтобы выбрать предыдущий канал после выполнения полного поиска радиостанции.

6. **▶▶** /SCAN: в режиме воспроизведения USB / TF карты кратковременно нажмите ее для воспроизведения / паузы или нажмите и удерживайте ее, чтобы выбрать один из двух режимов последовательности воспроизведения (All - воспроизвести все треки последовательно; ONE - повторить один трек). В режиме приема FM нажмите и удерживайте,

чтобы выполнить полный поиск (рекомендуется выполнить хотя бы один полный поиск перед использованием функции радиоприема. Все найденные станции будут сохранены даже при выключенном питании). В режиме AUX / FM-радио короткое нажатие позволяет переключаться между отключением звука и нормальным уровнем громкости.

7. ►► : В режиме воспроизведения USB / TF-карты кратковременно нажмите на нее, чтобы перейти к следующей песне. В режиме приема FM кратковременно нажмите его, чтобы выбрать следующий канал после выполнения полного поиска радиостанции.

8. MODE/SHIFT/TWS: Короткое нажатие позволяет переключаться между режимами приема USB / TF и FM. Нажмите и удерживайте для переключения между папкой записи и папкой MP3; Режим соединения TWS: откройте две колонки, которым требуется соединение, одновременно и переключитесь в режим Bluetooth одновременно. Подключите одну из них к bluetooth мобильного телефона для воспроизведения музыки. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения / паузы на подключенном устройстве, чтобы выйти из режима подключения. Нажмите и удерживайте подключенное устройство к телефону, чтобы напрямую выйти из подключенного режима.

9. Recording/DEL: Кратковременно нажмите, чтобы включить запись. Во время записи следует установить минимальное эхо. Нажмите и удерживайте, чтобы удалить файл записи. Доступна запись в режиме микрофона.

10. AUX IN: Входной порт внешнего источника звука (plug-and-play).

11. DC 9V Порт подключения питания.

12. Power: Вкл/Выкл питание.

13. MIC PRIORITY: Включение режима приоритета микрофона.

14. TREBLE: Ручка регулировки высоких частот.

15. BASS: Ручка регулировки низких частот.

16. Microphone volume: Управление громкостью микрофона.

17. Reverberation: Управление ЭХО микрофона.

18. Microphone input: Порт подключения микрофона.

19. Muah: Звуковой эффект.

20. Awkard: Звуковой эффект.

21. Whistling: Звуковой эффект.

22. Laughter: Звуковой эффект.

23. Machine gun: Звуковой эффект.

24.  : Управление подсветкой.

25. Приемник дистанционного управления.

V. Пульт дистанционного управления



1. Power Button: Вкл/выкл режим ожидания.
2. PLAY / PAUSE / SCAN: Короткое нажатие для воспроизведения / паузы, длительное нажатие на FM для выполнения полного поиска.
3. Mode Button: Выбор режима воспроизведения USB,TF,FM,Bluetooth.
4. Цифровые клавиши 0 ~ 9: в состоянии чтения карты USB / TF для воспроизведения дорожки 12 просто введите числа «1» и «2», и через 2 секунды система перейдет к дорожке 12 и начнет воспроизведение. Любой ввод числа, превышающего общее количество доступных треков, недействителен. В режиме FM для прослушивания канала 107,5 МГц просто введите «1075».
5. 10 + кнопка: Переход на 10 композиций вперед.
6. VOL + / VOL- кнопки: Регулировка громкости во всех режимах.
7. Previous Track: Предыдущая композиция/радио канал.
8. Next Track: Следующая композиция/радио канал.
9. EQ: В режиме MP3 нажмите EQ, чтобы выбрать стиль звучания NORMAL / POP / ROK / JAZZ / CLASS.

Важно:

При искажении звука или не верной работе колонки, зарядите аккумулятор.