


I. Особенности

1. Сверхбольшой высокочувствительный динамик с магнитной цепью, высокой проникающей способностью, низкочастотными ударами и идеальным воспроизведением средних / высоких частот.
2. Новейшие чипы декодирования, поддерживающие стабильное воспроизведение MP3 на U-диске / TF-карте до 32GM.
3. Прием FM-радио - качественное цифровое радио с автоматическим поиском каналов и сохранением до 30 каналов.
4. 3. 5mm Аудиовход AUX для каждого подключения к широкому спектру источников звука.
5. Встроенный аккумулятор большой емкости для непрерывного воспроизведения до 2 часов.
6. Подключите микрофон, регулируемую реверберацию, голос и функцию караоке, чтобы продемонстрировать выдающееся исполнение.
7. Аккумулятор со встроенной защитой от перезарядки для длительного и стабильного срока службы.
8. Встроенный индикатор низкого заряда батареи и полной зарядки.
9. Ручка или ремень для удобного перемещения.
10. С функцией Bluetooth.


II. Операция сопряжения Bluetooth и связанные параметры:

1. Power: включите питание, нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим Bluetooth, экран дисплея покажет «BLUE ».
- 1-2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск, когда на мобильном телефоне отобразится «ART.20-30», нажмите кнопку подключения. Для подключения мобильного телефона пароль не требуется. Если требуется пароль, введите «0000», чтобы продолжить сопряжение. После успешного сопряжения динамик издаст звук о успешном сопряжении.
3. Управляйте настройками звука прямо на своем смартфоне.

III. Основная панель управления

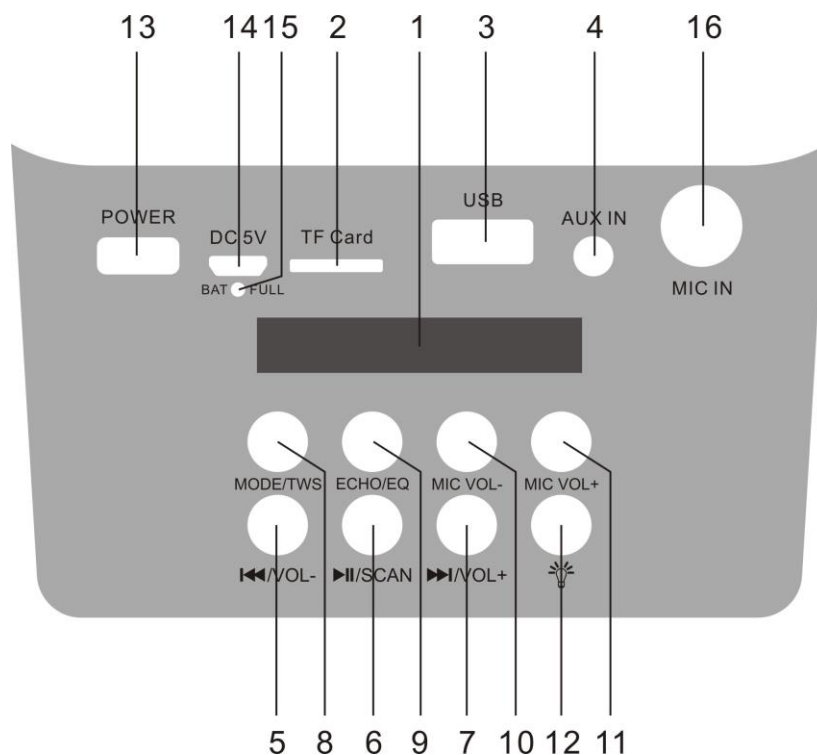

1. LED Дисплей.
2. Порт TF карт памяти. Максимальный объем карты 32Gb, тип форматирования FAT32.
3. Порт USB карт памяти. Максимальный объем карты 32Gb, тип форматирования FAT32.
4. AUX IN: Входной порт внешнего источника звука (plug-and-play).
5. **◀◀/VOL-**: В состоянии воспроизведения карты USB / TF кратковременно нажмите ее, чтобы выбрать предыдущий канал. В режиме приема FM кратковременно нажмите его, чтобы выбрать предыдущий канал после выполнения полного поиска радиостанции. Долгое удержание уменьшит громкость
6. **▶▶/SCAN**: в режиме воспроизведения USB / TF карты кратковременно нажмите ее для воспроизведения / паузы или нажмите и удерживайте ее, чтобы выбрать один из двух режимов последовательности воспроизведения (All - воспроизвести все треки последовательно; ONE - повторить один трек). В режиме приема FM нажмите и удерживайте, чтобы выполнить полный поиск (рекомендуется выполнить хотя бы один полный поиск перед использованием функции радиоприема. Все найденные станции будут сохранены даже при выключенном питании). В режиме AUX / FM-радио короткое нажатие позволяет переключаться между отключением звука и нормальным уровнем громкости.
7. **▶▶/VOL+**: В режиме воспроизведения USB / TF-карты кратковременно нажмите на нее, чтобы перейти к следующей песне. В режиме приема FM кратковременно нажмите его, чтобы выбрать следующий канал после выполнения полного поиска радиостанции. Долгое удержание увеличит громкость
8. **MODE/TWS**: кратковременное нажатие на нее для переключения между режимами приема USB / TF и FM. Нажмите и удерживайте для переключения между папкой записи и папкой MP3; Режим соединения TWS: Включите две колонки, которым требуется соединение, и переключитесь в режим Bluetooth одновременно. Подключите одну из них к bluetooth мобильного телефона для воспроизведения музыки. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения / паузы на подключенном устройстве, чтобы выйти из режима TWS.

9. ECHO/EQ: При коротком нажатии вкл/выкл функция эхо микрофона. При длительном нажатии в режиме USB/TF/AUX/Bluetooth запуск пресетов эквалайзера (NOR, POP,ROC,JAZ,CLA,CVB).
10. Кнопка уменьшения громкости микрофона.
11. Кнопка увеличения громкости микрофона.
12.  : Короткое нажатие кнопки для переключения режима подсветки.
13. Power: Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ питания.
14. DC 5V порт подключения питания.
15. Световой индикатор зарядки: при подключении зарядного устройства загорается красный свет. Когда устройство полностью заряжено, загорается синий свет.
16. Microphone input: Порт подключения микрофона.

ВНИМАНИЕ:

При искажении звука во время воспроизведения, зарядите колонку.