


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

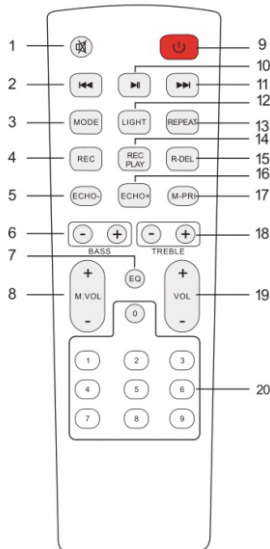

1. **Без звука**
Доступно для отключения звука в любом режиме
2. **Предыдущая песня / станция**
В режиме USB / TF-карты - предыдущая песня.
В режиме подключения BT предыдущая песня
В режиме FM - предыдущая станция.
3. **Режим воспроизведения**
Короткое нажатия для переключения между режимами воспроизведения BT / LINE IN / USB / TF / FM
4. **Функция записи**
В режиме карты USB / TF нажмите кнопку «REC» для записи
5. **Функция «ЭХО» уменьшить**
6. **BASS +/-**
7. **Функция встроенного эквалайзера**
8. **Управление громкостью микрофона +/-**
9. **Режим сна**
10. **Пуск/Пауза**
11. **Следующая песня / станция**
В режиме USB / TF карты - следующий песня.
В режиме подключения BT следующая песня
В режиме FM - следующая станция.
12. **Режим подсветки**
13. **Функция повтора**
14. **Режим записи композиции**
15. **Удаление записи**
16. **Функция «ЭХО» увеличить**
17. **Приоритет микрофона**
18. **Высокие частоты +/-**
19. **Основная громкость +/-**
20. **Кнопки с цифрами**
В режиме USB / TF выбор номера песни

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сопряжение с Bluetooth:

Нажмите кнопку MODE что бы переключить режим на BT.

1. Положите мобильный телефон в пределах 20 метров;
2. Активируйте функции BT на своем мобильном телефоне, чтобы мобильный телефон начал поиск BT устройств. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для деталей
3. Выберите правильную модель № Art.20-17 из списка устройств, обнаруженного сотовым телефоном

Режим AUX

Нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения LINE. Соедините Ваше устройство с колонкой используя кабель AUX 3.5mm.
В данном режиме управление музыкой выполняется на соединенном устройстве

Режим USB

После включения нажатием кнопки MODE выберите режим USB и вставьте USB устройство. Колонка автоматически будет читать и воспроизводить музыку на устройстве USB

ElTronic

Art.20-17

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

FIRE BOX 500



МОЩНОСТЬ

PMPO
500W

RMS
50W

Комплектация

- 1 Беспроводной микрофон - Пульт ДУ - Инструкция - Адаптер питания

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Информация по технике безопасности


Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием колонки. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования

1. Внутри данного устройства есть зоны высокого напряжения, которые могут стать причиной травм. Пожалуйста, не открывайте устройство. В случае технической неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Никогда не размещайте устройство под дождем или во влажных зонах, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
3. Это устройство использует лазерную систему. Для предотвращения прямого воздействия лазерного луча, пожалуйста, не открывайте устройство и не смотрите на лазерный луч.
4. Если требуется техническое обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. Если шнур питания поврежден каким-либо образом, замените его у производителя, поставщика или квалифицированного специалиста.

Внимание

1. Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности, так как оно может упасть, сломаться или нанести травмы людям или домашним животным.
2. Отключите устройство от сети перед чисткой. Не используйте чистящие жидкости или аэрозоли. Используйте только мягкую, влажную ткань.
3. Чтобы избежать возможного повреждения оборудования, пожалуйста, отключайте его от сети во время грозы или когда оно не будет использоваться длительное время
4. Не вставляйте какие-либо предметы в устройство через вентиляцию отверстия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару. Не лейте жидкость на динамик.

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

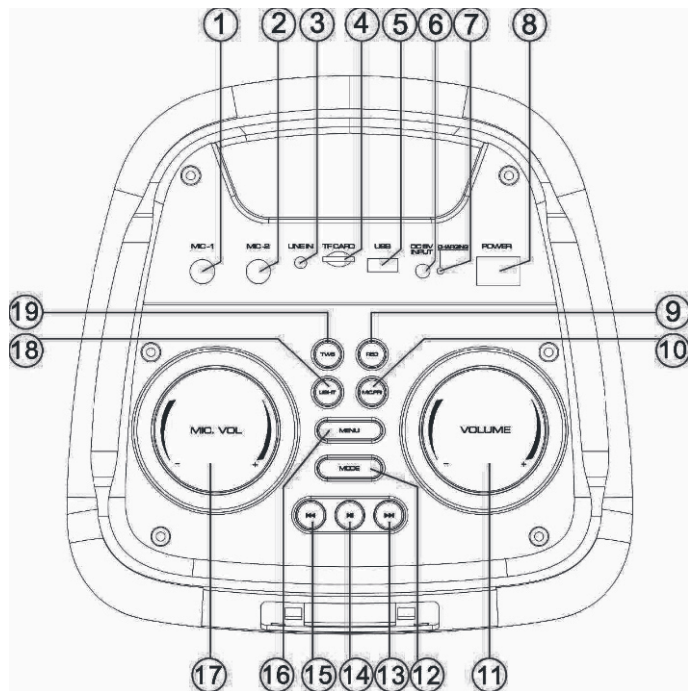

- 1/2. Вход для микрофона: подключите проводной микрофон к этому разъему.
3. Линейный вход AUX (3,5 мм)
4. Вход карты TF: вставьте карту TF для воспроизведения.
5. Вход USB: вставьте USB для воспроизведения.
6. Интерфейс зарядки (мощность в постоянном токе 9В)
7. Индикатор зарядки
8. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
9. Функция записи: запись на USB / TF карту, файл «RECORD» будет воспроизведен и зациклен, нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести запись.
10. Приоритет микрофона.
11. Громкость: отрегулируйте уровень громкости
12. Режим
Нажмите, чтобы выбрать следующие режимы: LINE (Aux-In) / USB / карта / FM Радио / Bluetooth BT.
13. Следующая песня: короткое нажатие для переключения следующей композиции
14. Пауза и воспроизведение: под USB / TF / Bluetooth, пауза и воспроизведение.
15. Предыдущая песня: короткое нажатие для переключения на предыдущую композицию
16. МЕНЮ (управление BASS / Treble / MIC Volume)
17. МИКРОФОН: отрегулируйте громкость микрофона
18. Переключение режимов LED подсветки вкл / выкл, короткое нажатие, чтобы переключить на другой режим, долгое нажатие, чтобы включить / выключить подсветку.

19. TWS (True Wireless Stereo) инструкция соединения:

1. Включите обе колонки, нажмите «mode» для перехода в режим Bluetooth.
2. Найдите название колонки в смартфоне, и выполните синхронизацию
3. Нажмите кнопку «TWS» на одной из колонок, тогда они обе соединятся между собой.
4. Для выключения режима TWS, выполните короткое нажатие на кнопку «TWS» на одной из колонок. Будет выполнено разъединение.